

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



W – ширина проема.
H – высота проема.

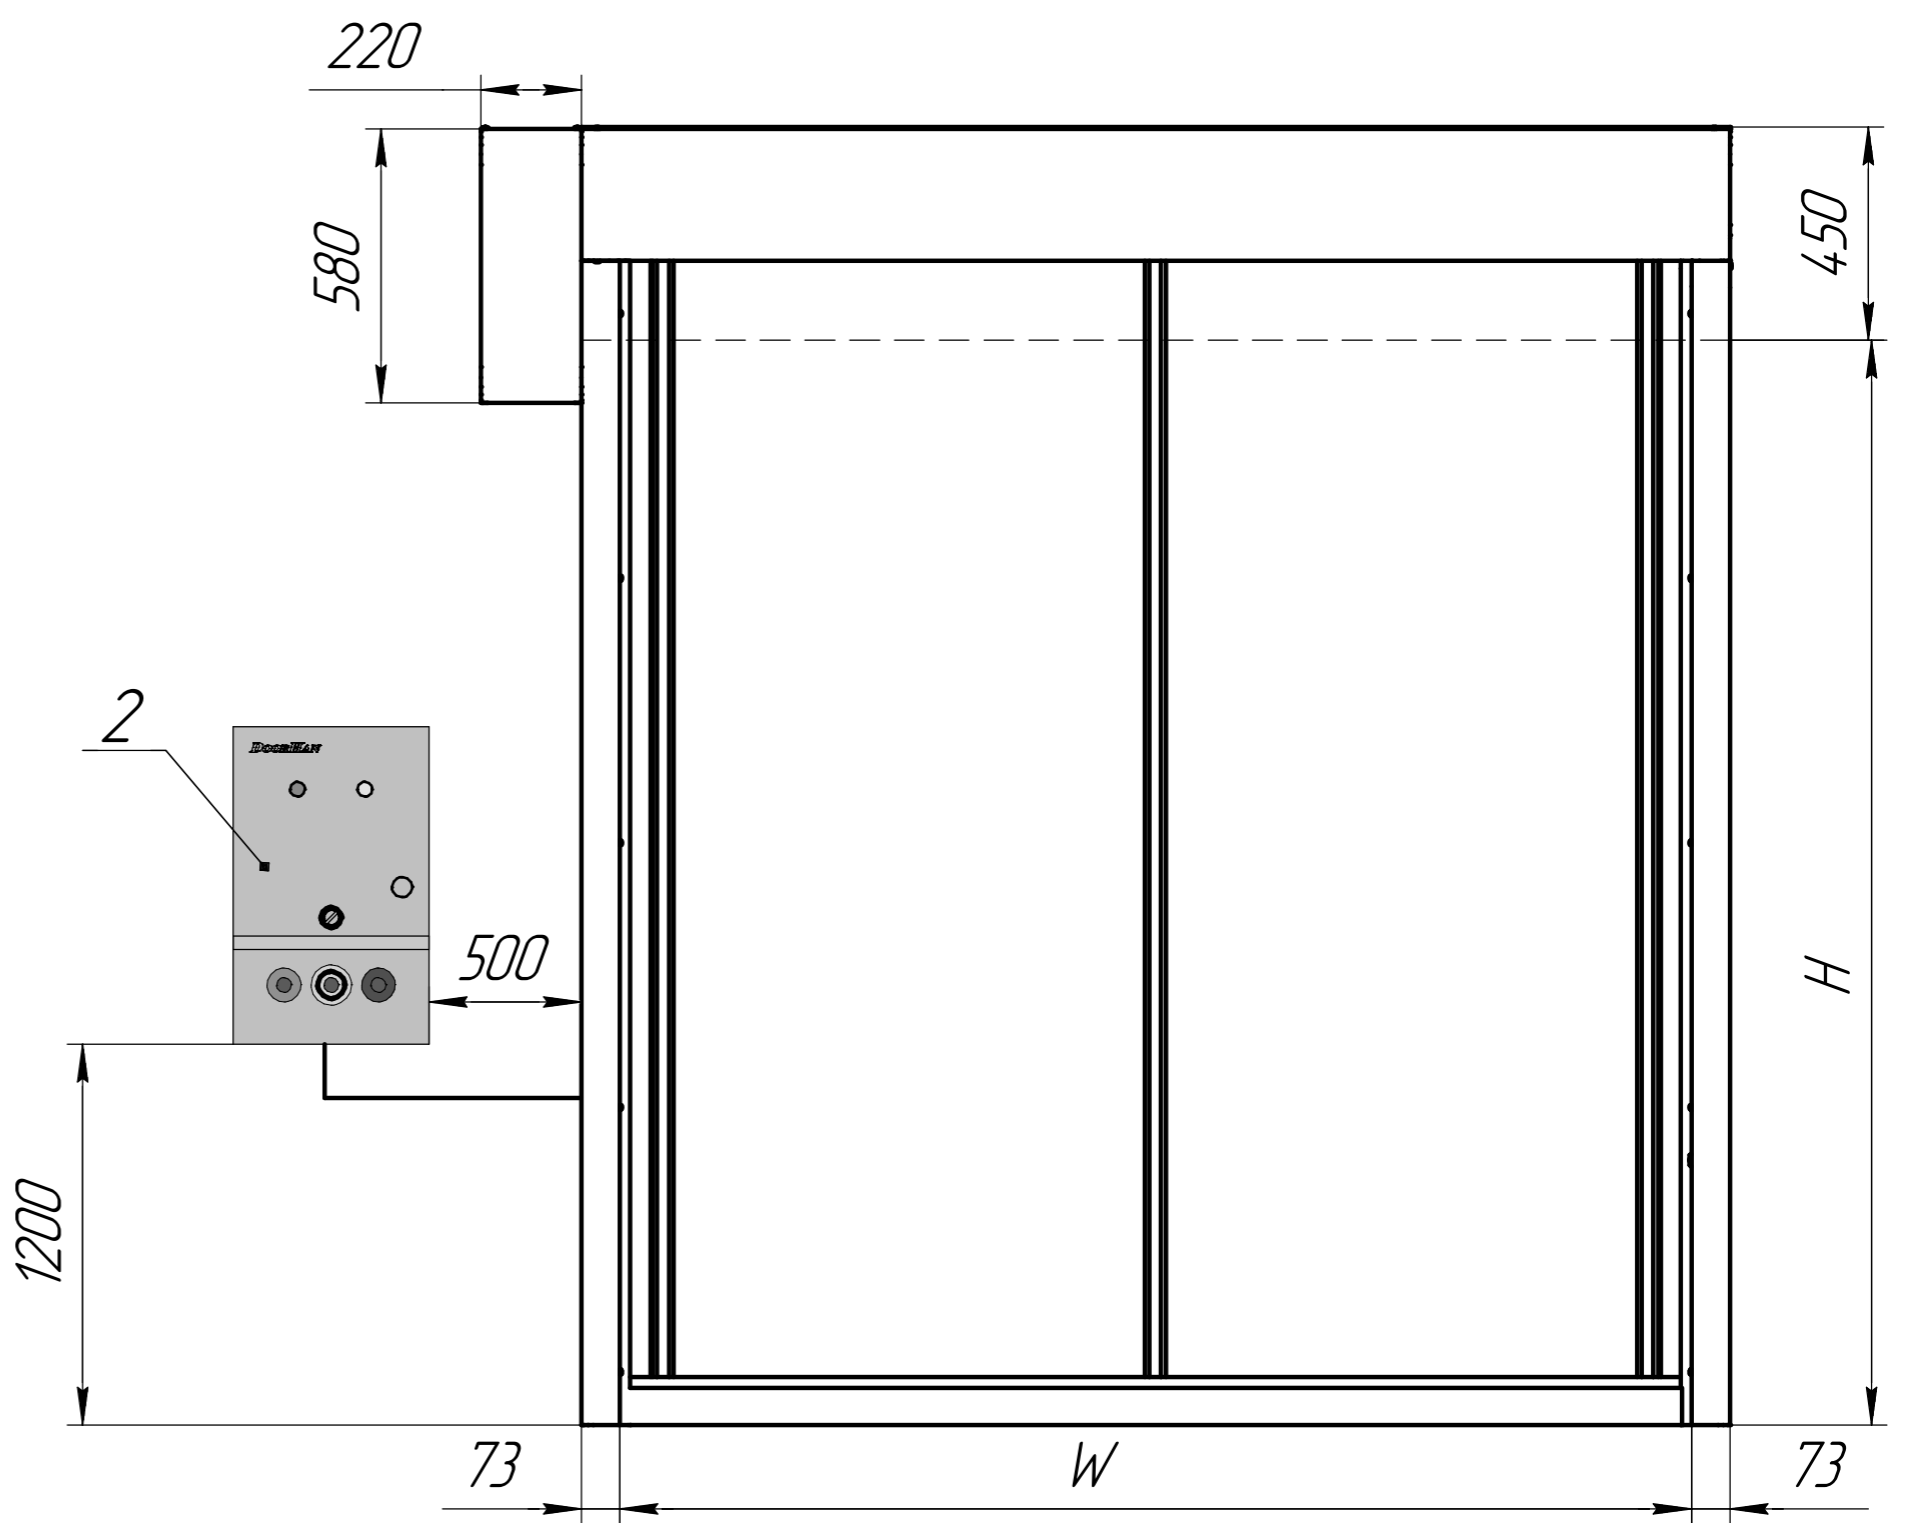

1. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "ДорХан".
2. 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот. Необходимо обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SpeedRoll SDF (привод сбюку)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						DOORHAN		
Н.контр.					Копировал			
Утв.					Формат А3			