

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Инд. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

W – ширина проема.
H – высота проема.

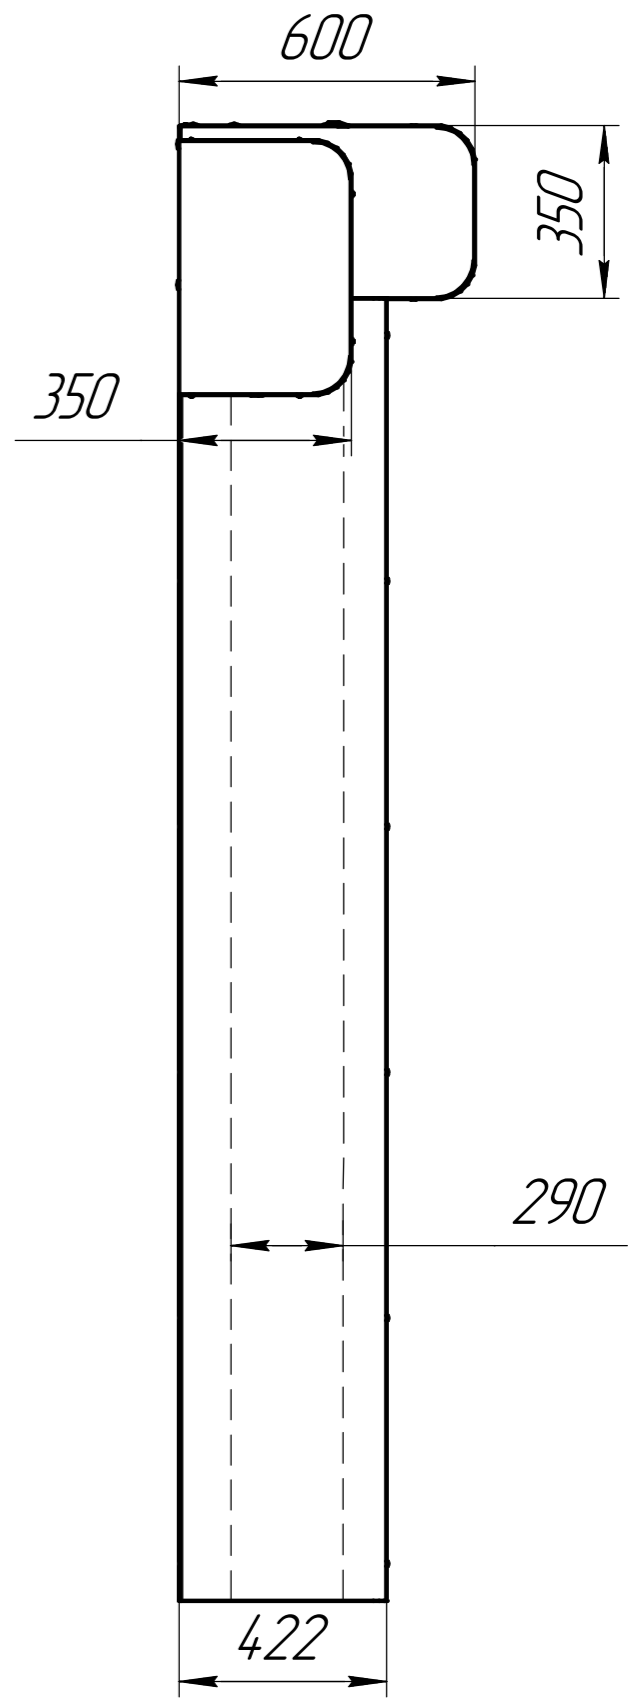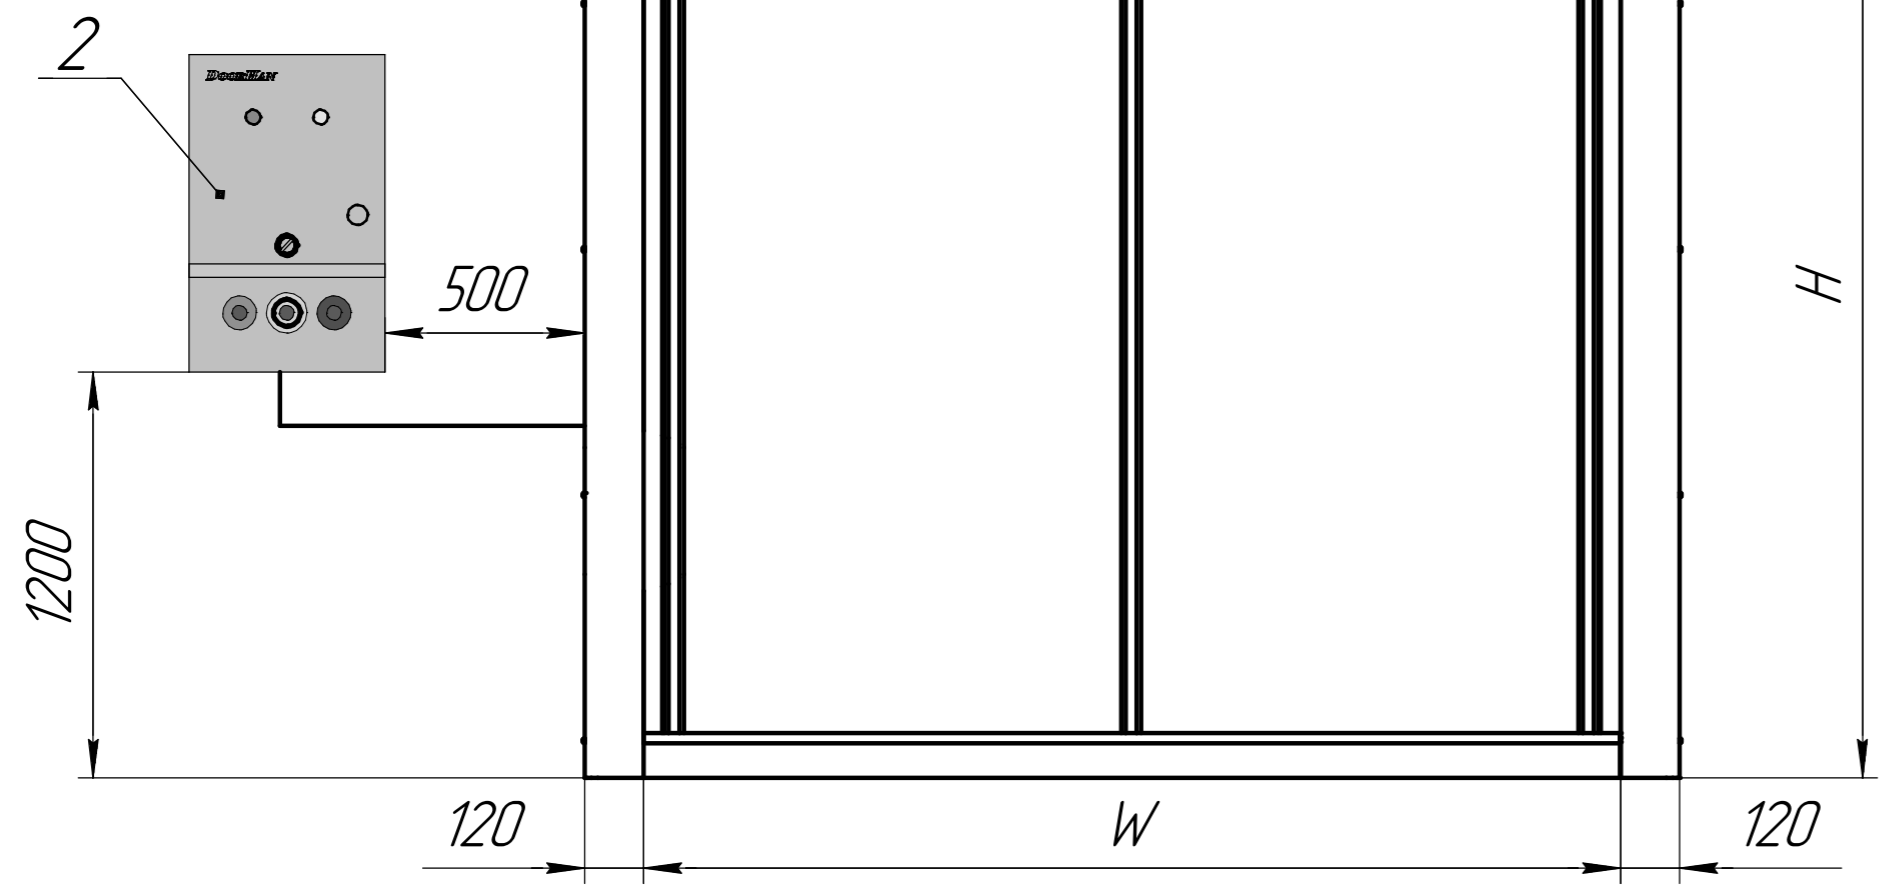

1. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "ДорХан".
2. 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот. Необходимо обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

SpeedRoll SDC
(без системы подогрева)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

DOORHAN